



LASERLINE®

per la tua Sicurezza

Modulo GPSEPS

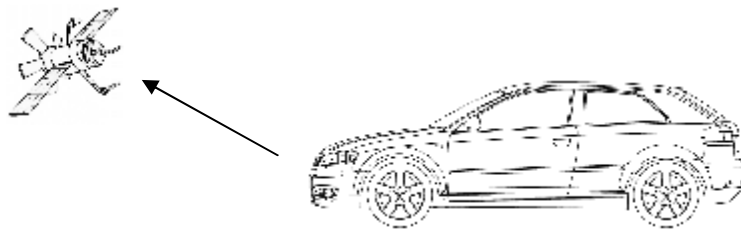

In assenza del segnale dell'odometro e del CAN-BUS, il **Modulo GPSEPS** calcola la velocità tramite segnale GPS, attivando/disattivando di conseguenza il tuo sensore di parcheggio.

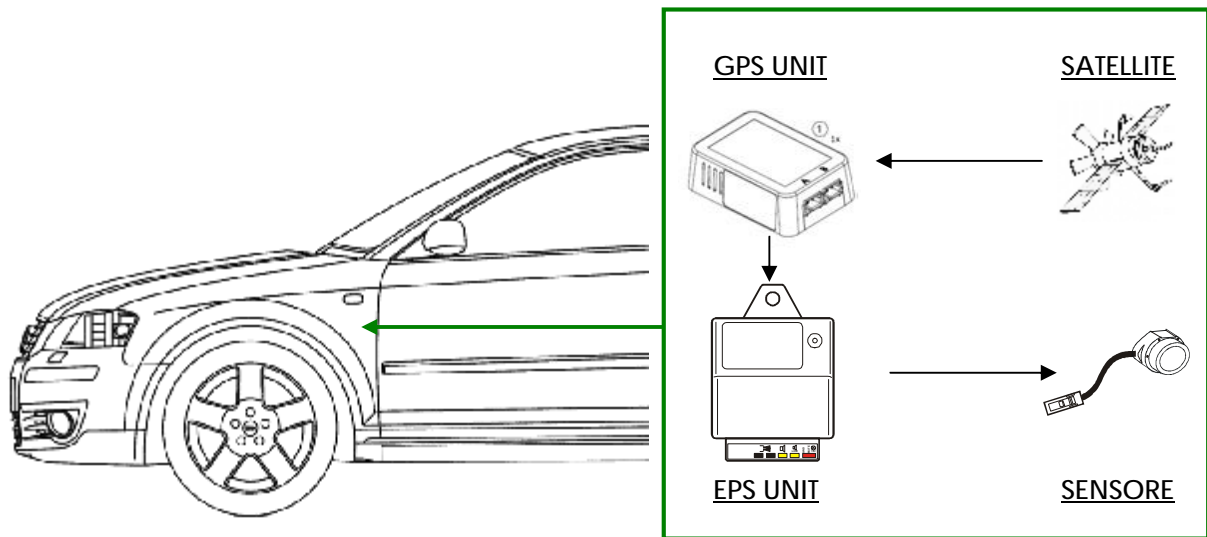

Il **Modulo di Spostamento GPS** è usato per ottenere un analogo segnale odometrico in caso quest'ultimo non sia disponibile nel veicolo.

Dopo aver determinato la velocità del veicolo tramite il segnale GPS (TRASMISSIONE CONTINUA), essa viene convertita in un segnale analogico (odometrico) adatto a pilotare l'attivazione/disattivazione dei sensori di parcheggio.

LASERLINE®

www.laserline.it